

■「フレッツフォン」をご利用のお客様へ

光BBユニットレンタルおよび「ひかり電話機能」にお申し込みのお客様

⇒ 光BBユニットに接続してご利用ください。

上記以外のお客様

⇒ NTT東日本/NTT西日本が提供する機器に直接接続してご利用ください。

(接続方法の詳細はNTT東日本/NTT西日本へお問い合わせください。)

■「ひかり電話」をご利用のお客様へ

光BBユニットレンタルおよび「ひかり電話機能」にお申し込みのお客様

⇒ 光BBユニットのみ接続してください。

(NTTひかり電話ルーターと同時に接続すると「ひかり電話」をご利用いただけません。)

※BBフォンと併用して「ひかり電話」をご利用になる場合、電話番号の前に「0000」(ゼロ 4回)をダイヤルしてください。

上記以外のお客様

⇒ 光BBユニットの「ひかり電話機能」で「ひかり電話」をご利用される場合は、回線終端装置(ONU)に直接光BBユニットを接続してください。

接続方法は(<http://u.softbank.jp/1h8rQZ>)をご確認ください。正しく接続されない場合、光電話の通話できません。

\*NTT東日本/NTT西日本提供機器、回線終端装置(ONU)/宅内端末装置(VDSL)は一体型場合があります。

ご不明点の確認・各種お手続きは、

ソフトバンク BB  
お客様サポート

[info.softbank.jp/member/](http://info.softbank.jp/member/)

ご利用中のサービスをお選びください。

Yahoo! BB 光 with  
フレッツ/フレッツコース  
をご利用のお客様



インターネット接続ができない場合は、

SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンター

一般電話：0120-981-030 (通話料：無料)

携帯・PHS：092-288-6666 (通話料：お客様ご負担)


<受付時間> 10:00～19:00 (土日祝日は一部休業)

⚠ お問い合わせの際に「ご利用開始のご案内」記載のカスタマー ID が必要な場合があります。

# 光BBユニット 接続ガイド

NTT東日本/NTT西日本のフレッツ光開通工事および、  
NTT機器の接続・設定の完了後に本ガイドで接続を行ってください。

箱の中身を確認しましょう

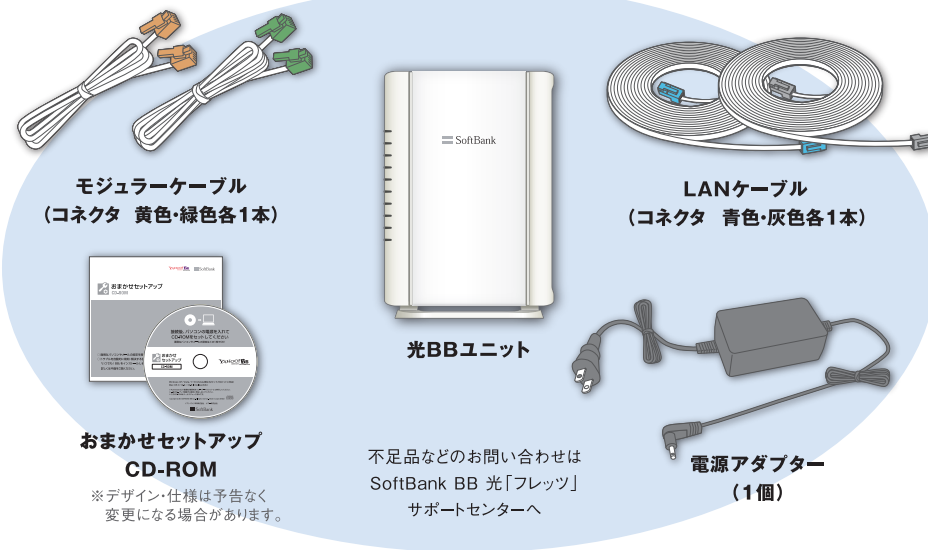

NTT機器とPCをつなぐ  
LANケーブルを交換する

NTT機器と  
光BBユニットをつなぐ

パソコンを接続

光BBユニットの  
電源を入れる

ランプを確認  
パソコンの電源を入れる

インターネットのみ  
お申し込みのお客様  
1～4ページ


BBフォン  
お申し込みのお客様  
1～6ページ

ホワイト光電話  
お申し込みのお客様  
1～8ページ

Wi-Fi(無線LAN)  
お申し込みのお客様  
9～10ページ

お手元にご用意ください。

ソフトバンクBBよりお届けの  
Yahoo! BBご利用開始のご案内  
(レター)

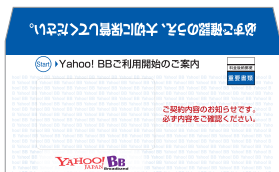

※デザインは予告なく変更になる場合があります。

■「認証ID(ユーザー名)」「認証パスワード」  
設定が必要なケース① 参照

■お申し込みサービス

※お客様のお申し込み内容をご確認ください。  
[Yahoo! BB 光 フレッツコースのお客様]  
設定が必要なケース② 参照

■お申し込みオプションサービス

※お客様のお申し込み内容をご確認ください。  
[接続時に注意が必要なオプションサービス]  
・ホワイト光電話 [接続図P5-6参照]  
・BBフォン

### 設定が必要なケース①

NTT東日本/NTT西日本の  
Wi-Fi/無線LANサービスを  
ご利用のお客様

- NTTからのご案内をご確認のうえ  
「Yahoo! BB ご利用開始のご案内」に記載されている  
「認証ID(ユーザー名)」「認証パスワード」  
をひかり電話ルーターに設定してください。

### 設定が必要なケース②

NTT東日本/西日本の提供機器や  
パソコンなどにPPPoE IDや  
パスワード入力等、インターネット  
接続設定をされていたお客様

- NTT提供機器の初期設定を変更された場合は、設定画面  
からPPPoEブリッジ(PPPoE/バスルー)の設定を「使用する」に  
変更してください。
- NTT提供機器やパソコンなどにインターネット接続設定を  
された場合は、設定を削除してください。

### NTT西日本エリアのお客様へ


NTT西日本提供の  
フレッツ・光プレミアムを  
ご利用のお客様

- NTT西日本が提供する加入者 終端装置(CTU)の設定画面から  
PPPoE機能の使用を「する」に変更してください。
- ※詳しい設定方法は、NTT西日本からのご案内をご確認いただくか、  
NTT西日本へお問い合わせください。
- インターネットを正しくご利用いただくために設定を変更する必要があります。




1. パソコンを含む全ての機器の電源を切った後、NTT提供機器等とパソコンをつなぐLANケーブルを取り外す

2. 同梱のLANケーブル(灰色のコネクタ)をNTT提供機器等に差し込む

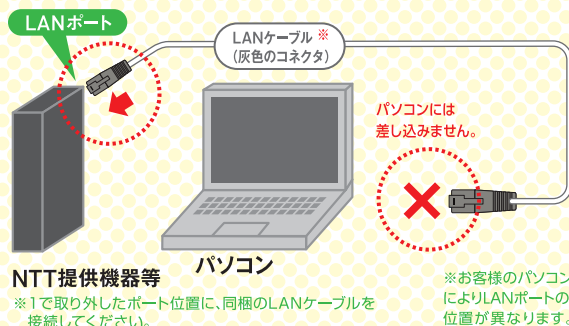


光BBユニットの  
〔インターネット回線〕ポートに  
LANケーブル  
(灰色のコネクタ)を差し込む

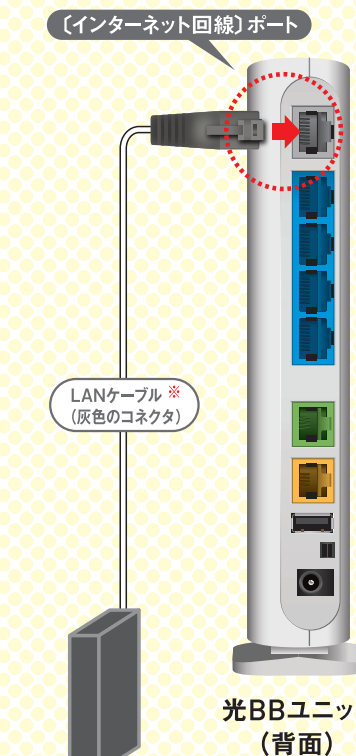

NTT提供機器等

光BBユニットの  
〔パソコン1~4〕ポートと  
パソコンをLANケーブル  
(青色のコネクタ)でつなぐ

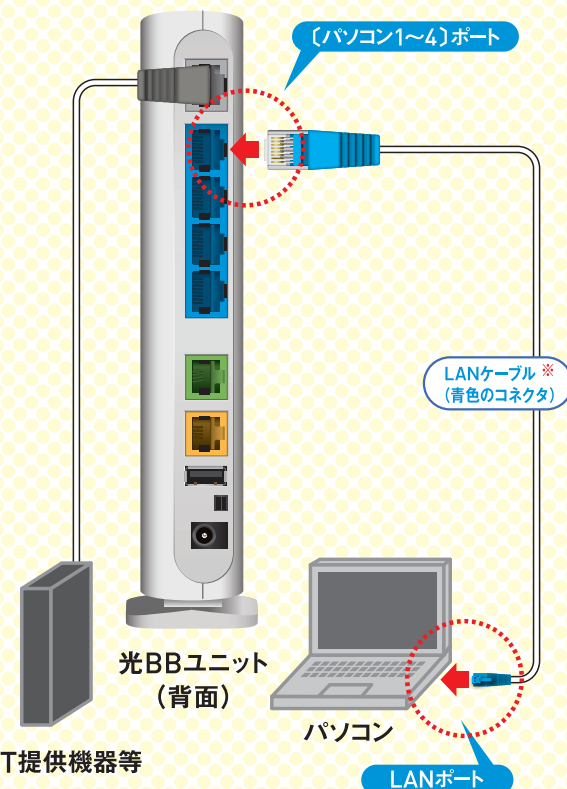


NTT提供機器等

※付属のLANケーブルをご利用ください。  
付属以外のLANケーブルをご利用いただく場合は、必ず「カテゴリ5e」以上をご利用ください。


4

光BBユニットに  
電源アダプターをつなぎ  
コンセントに差し込む

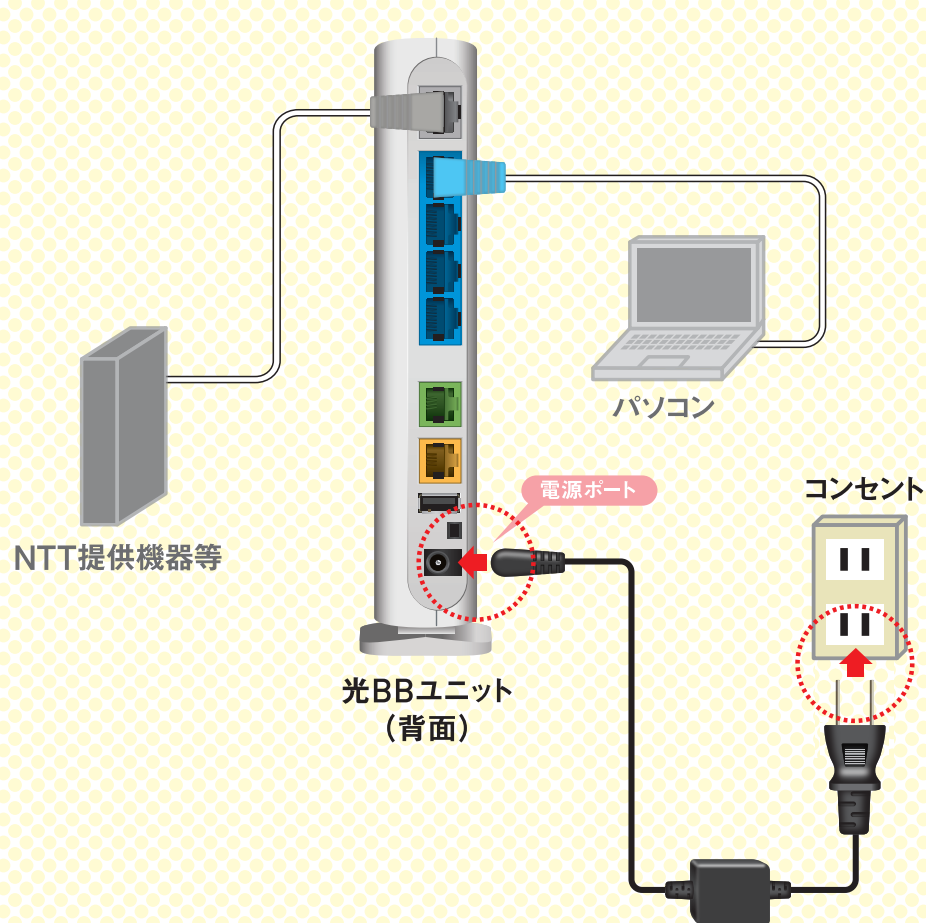

5

光BBユニットの  
ランプ点灯を確認し  
パソコンの電源を入れる

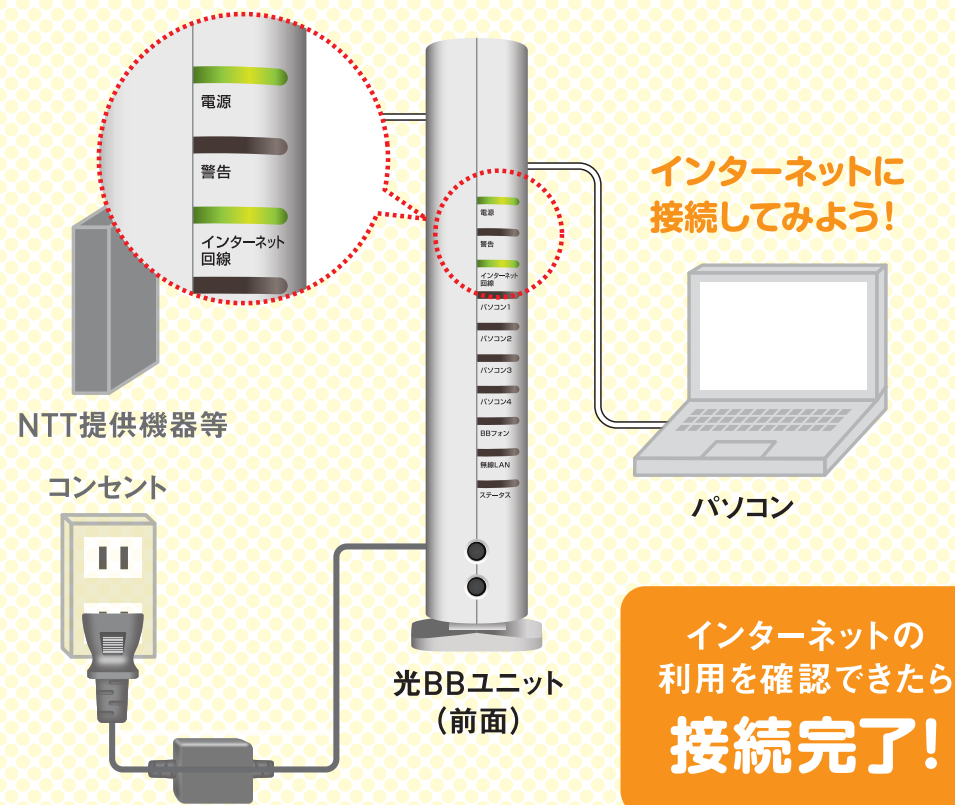

インターネットの  
利用を確認できたら  
**接続完了!**

困ったときは… 「はじめてブロードバンド予約センター」


電話番号 **03-6688-5294**

予約受付時間: 24時間 (土日祝日も営業 / メンテナンス日は休業) ※ご予約のキャンセルもこちらへご連絡ください。

## BBフォン／ホワイト光電話にお申し込みのお客様 電話回線の接続方法

※必ず、NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光開通工事完了後に接続してください。  
すでにフレッツ光をご利用中の場合は、光BBユニットが届き次第接続してください。

①⇒②⇒③⇒④の手順で接続を行ってください。

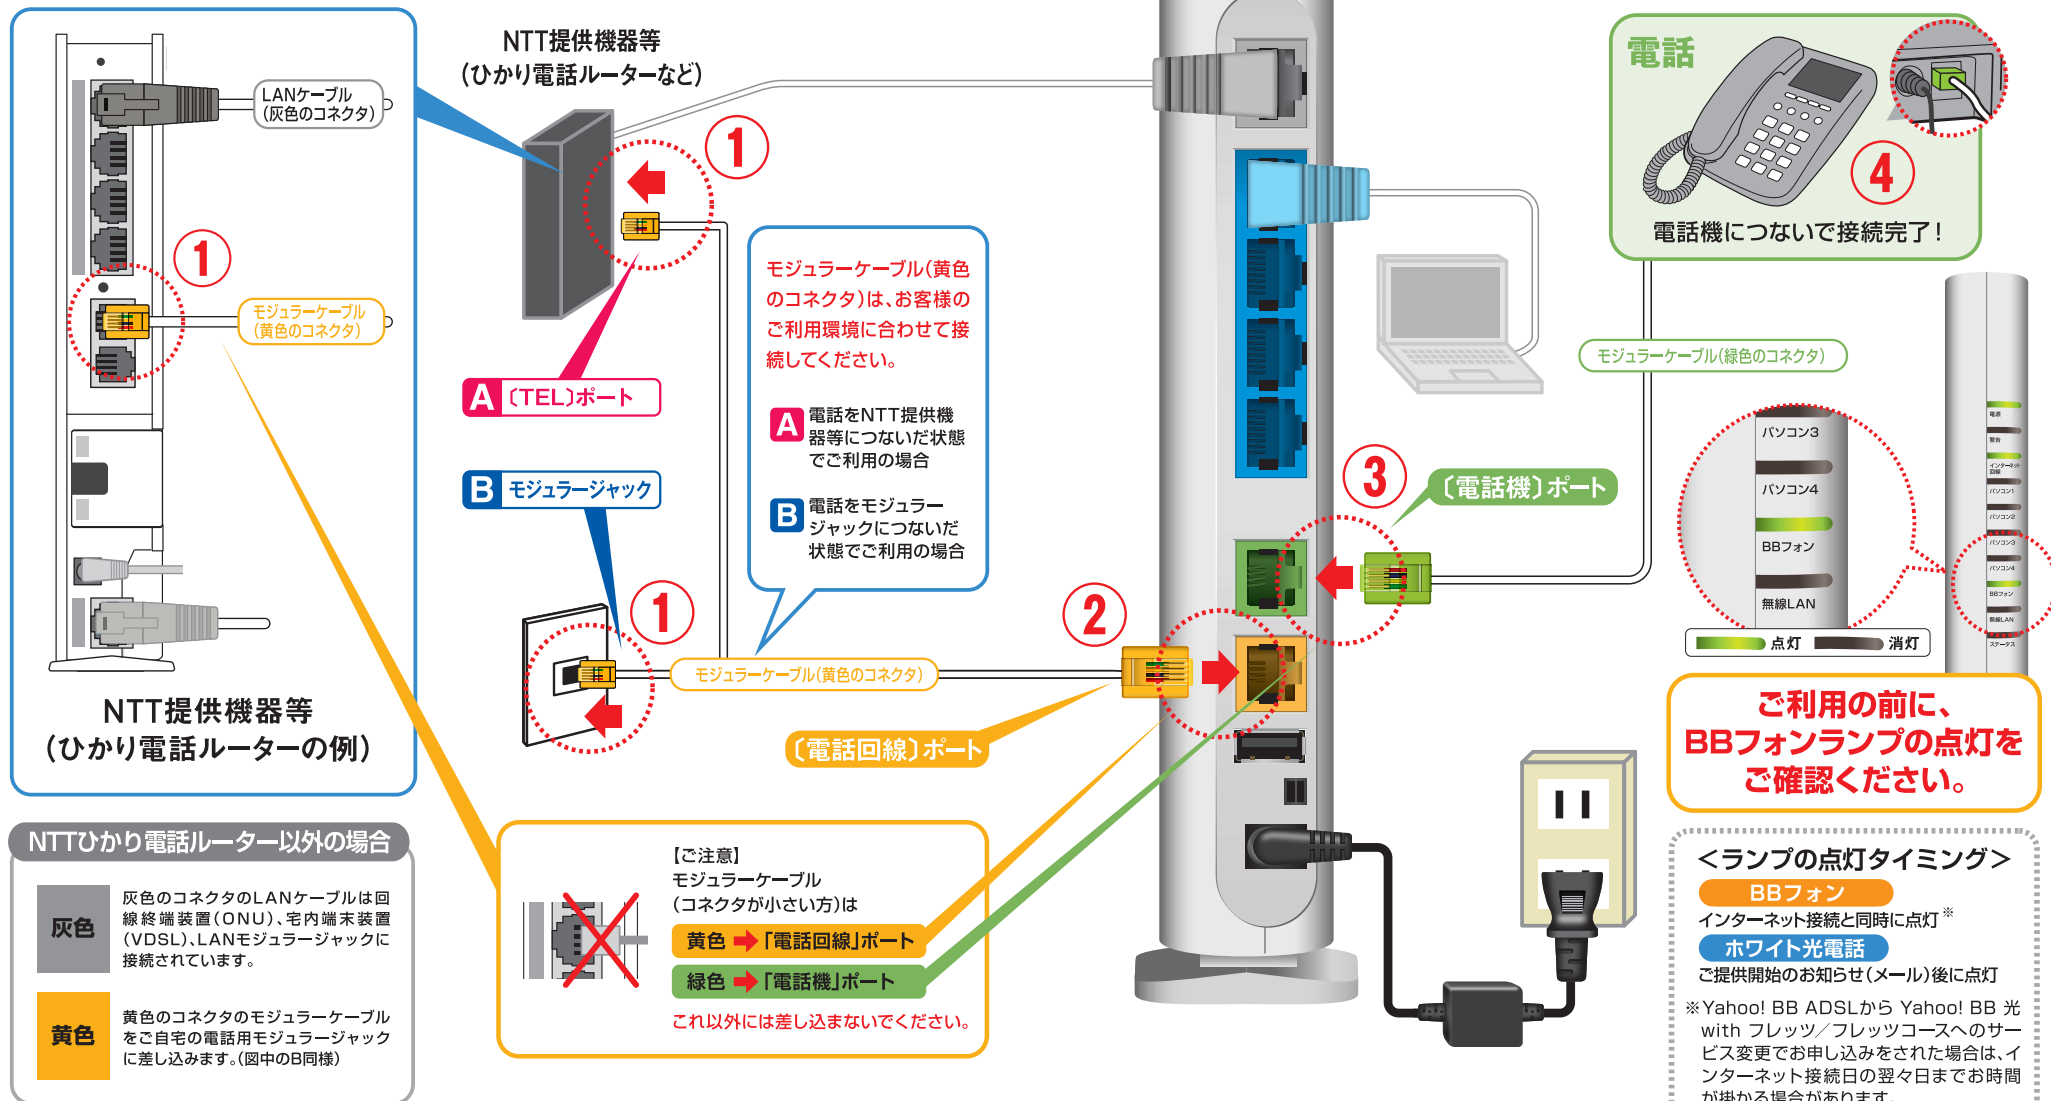

**ホワイト光電話にお申し込みのお客様は、必ず、次ページの内容もご確認ください。**

接続完了後  
BBフォンを  
ご利用前に

**BBフォン**にお申し込みのお客様は、市外局番の設定が必要です。P11「BBフォンをご利用のお客様」に記載のURLを必ずご確認ください。

電話

電話



4

The illustration shows a grey corded telephone on the left. To its right is a circular inset with a red dotted border showing a close-up of a green RJ45 network jack. A white Ethernet cable is plugged into the jack, and a black cable is also connected to it. A large red circle with the number '4' is positioned below the inset.

電話機につないで接続完了!

モジュラーケーブル(緑色のコネクタ)

**ご利用の前に、  
フオンランプの点灯を  
ご確認ください。**

### ＜ランプの点灯タイミング＞

BBフォン

インターネット接続と同時に点灯※

ホワイト光電話

ご提供開始のお知らせ(メール)後に点灯

※Yahoo! BB ADSLからYahoo! BB 光  
with フレッツ/フレッツコースへのサー  
ビス変更でお申し込みをされた場合は、イ  
ンターネット接続日の翌々日までお時間  
が掛かる場合があります。

# ホワイト光電話にお申し込みのお客様

- 「ご提供開始のお知らせ(メール)」が届きましたら、BBフォンランプの点灯をご確認ください。
- BBフォンランプが点灯した翌日以降に**、下記手順で接続を変更してください。

- ①** 図1の「モジュラーケーブル」(黄色のコネクタ)を外す。  
※お客様宅内の環境により**A**または**B**と接続されています。

- ②**
1. 光BBユニットとNTT提供機器の電源コネクタを抜く。
  2. NTT提供機器の背面の「UNI」ポートの有無を確認する。
    - 「UNI」ポートがある場合  
図2の様に接続を変更する。
    - 「UNI」ポートが無い場合  
ひかり電話ルーター側に接続されているLANケーブルを外し、直接、回線終端装置(ONU)のLANポートへ接続する。
  3. 接続変更後に、電源コネクタをつなぐ。

※NTTが提供するひかり電話ルーターの返却についてはNTT東日本/NTT西日本へお問い合わせください。

図2 NTT提供機器の背面  
※UNIポートがある場合の接続




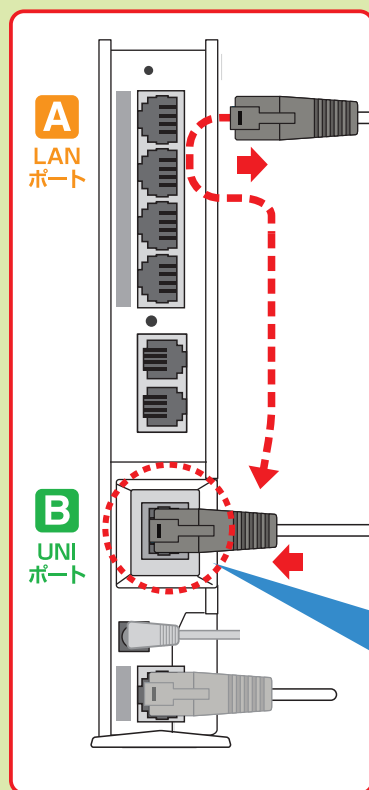


図1 接続図

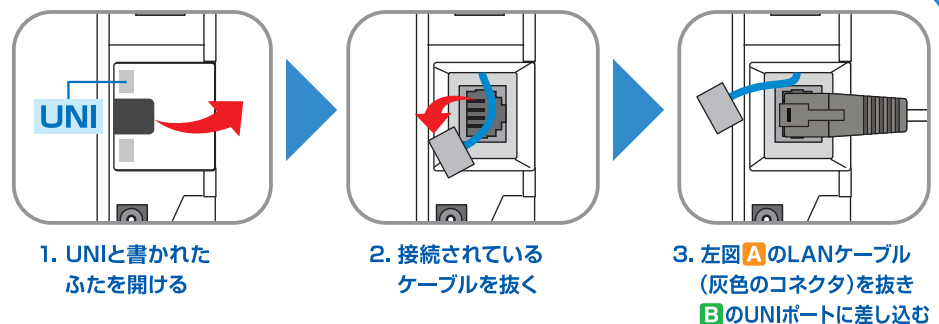

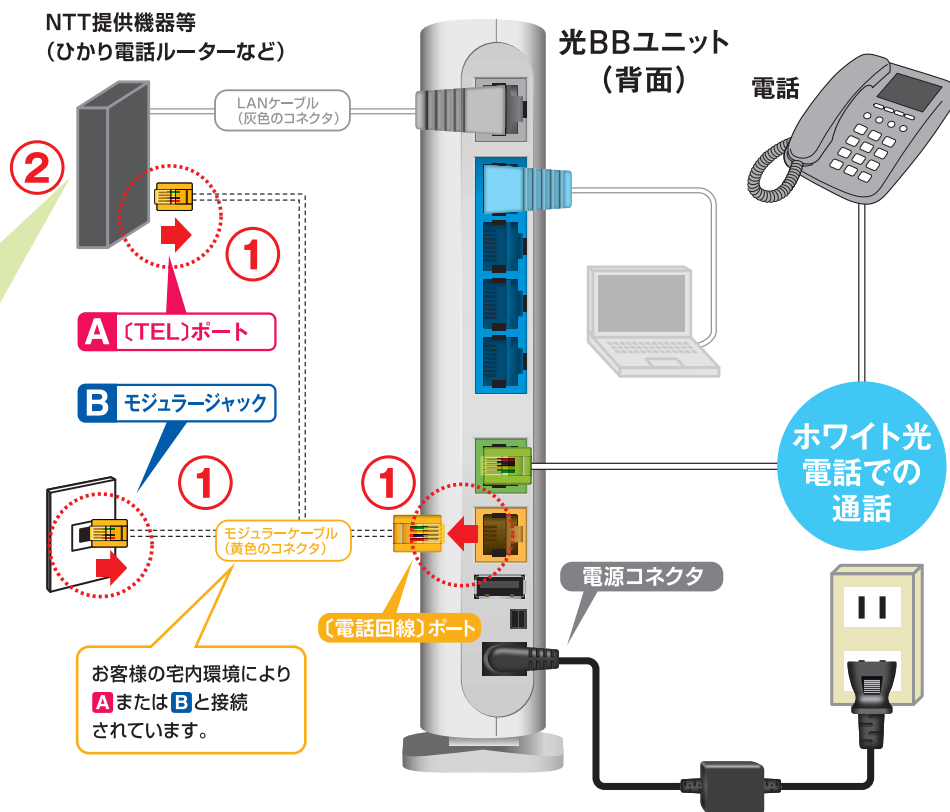

# Wi-Fi(無線LAN)ご利用のお客様 光BBユニットとスマートフォンや タブレットをWi-Fi接続するための設定方法

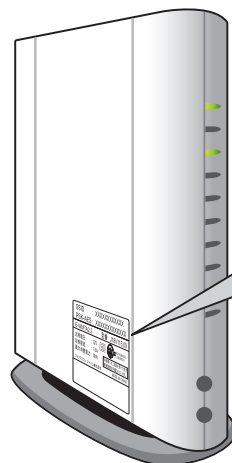

本体側面に記載のSSID/パスワードをご確認ください。

SSID : XXXXXXXXXXXX  
PSK-AES : XXXXXXXXXXXX  
E-WMTA2.2 型番: J18V115.00  
定格電圧 : 12V  
定格電流 : 1.5A  
最大消費電力: 18W  
フォックスコン ジャパン株式会社  
MADE IN CHINA


SSID  
(12桁の英数字)

パスワード  
(13桁の数字)

※SSID/パスワードをお客様で変更された場合は、  
変更後のSSID/パスワードをご入力ください。

## iPad

### Step 1

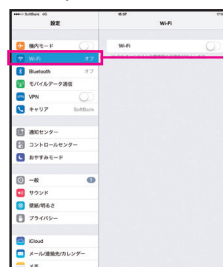

ホーム画面から「設定」を  
タップ

Wi-Fiをタップ

### Step 2



① Wi-Fiを「オン」


② 本体側面に記載の  
SSID をタップ

### Step 3



必要に応じて  
パスワードを入力

### Step 4

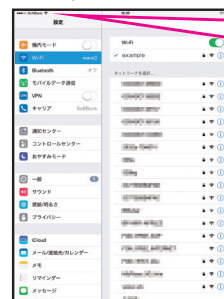

SoftBank

Wi-Fi マークが  
出れば設定完了！

## スマートフォン※1


### Step 1

ホーム画面から「設定」を  
タップ



Wi-Fi 設定をタップ


### Step 2

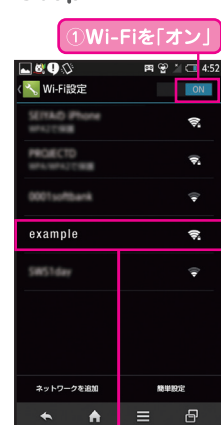

① Wi-Fiを「オン」

② 本体側面に記載の  
SSID をタップ※2

### Step 3

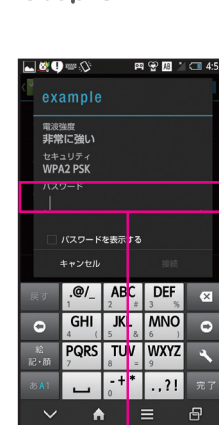

必要に応じて  
パスワードを入力

### Step 4



Wi-Fi マークが出て、  
接続済みと表示され  
れば設定完了！


※1 設定方法は機種によって異なります。設定はスマートフォンの取扱説明書、ホームページ等のご確認をお願いいたします。

※2 SSIDが表示されない場合は「ネットワーク追加」を選択。

## iPhone

### Step 1

ホーム画面から「設定」をタップ

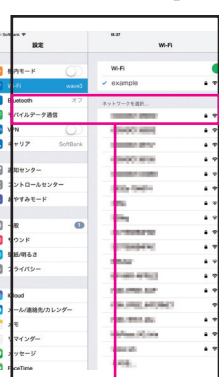

Wi-Fi をタップ

### Step 2



① Wi-Fiを「オン」

② 本体側面に記載の  
SSID をタップ

### Step 3



必要に応じて  
パスワードを入力

### Step 4



Wi-Fi マークが出れば  
設定完了！

お客様のご利用サービスに応じた各種設定方法は  
下記URLをご確認ください。

●BBフォンをご利用のお客様

[softbank.jp/ybb/r/bbu2\\_bbphone/](http://softbank.jp/ybb/r/bbu2_bbphone/)

●ひかりTVをご利用のお客様

[softbank.jp/ybb/r/bbu2\\_hikaritv/](http://softbank.jp/ybb/r/bbu2_hikaritv/)


●NTTの提供するIPv6サービスをご利用のお客様

[softbank.jp/ybb/r/bbu2\\_ipv6/](http://softbank.jp/ybb/r/bbu2_ipv6/)

●フレッツ・光プレミアムをご利用のお客様

[softbank.jp/ybb/r/bbu2\\_pppoe/](http://softbank.jp/ybb/r/bbu2_pppoe/)

光BBユニットの状態確認ランプ(説明)

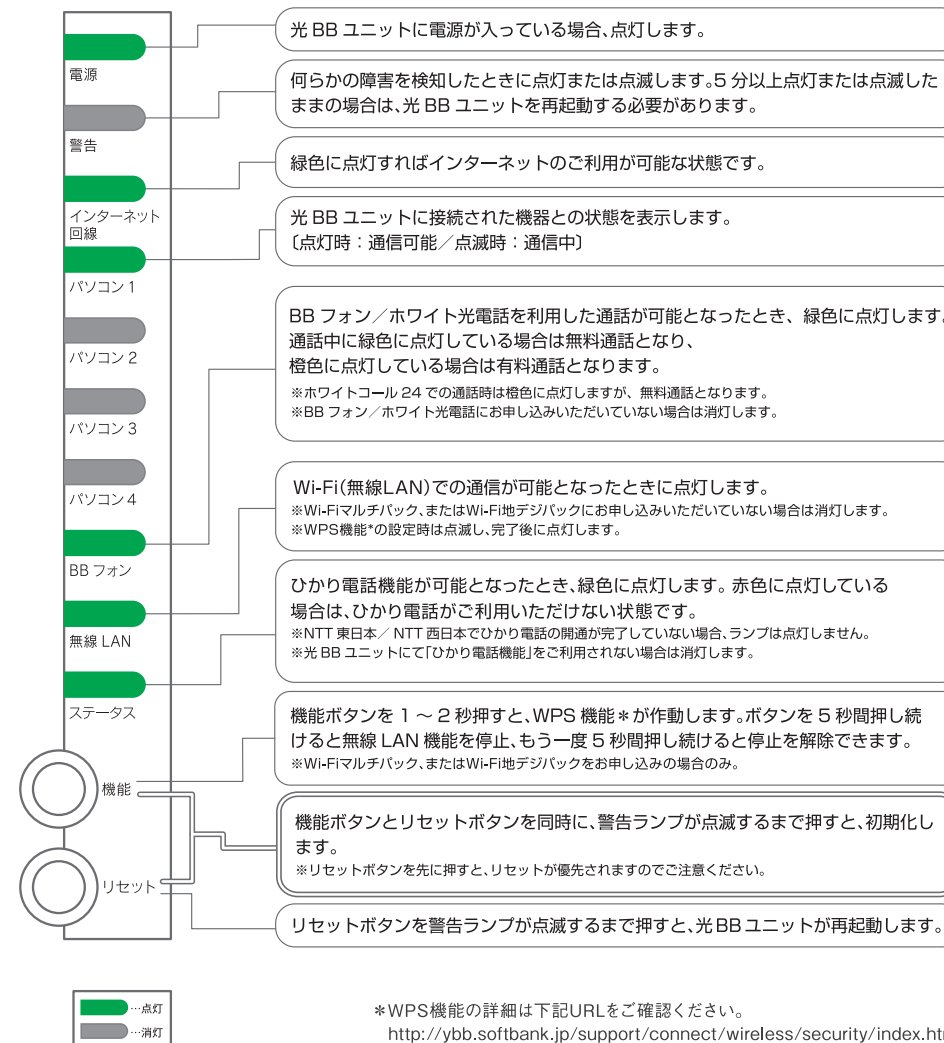

# 安全のために特にご注意ください

ご使用の前に必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでお使いください。

## ご利用前に必ずお読みください

- ご利用の際は本誌に従って正しい取り扱いをしてください。
- 小さなお子様のいるご家庭では、取り扱いに特にご注意ください。
- 本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万が一本製品に登録された情報が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 使用している警告表示の意味

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 警告

本製品をご自分で修理・分解・改造等目的以外の使用をしないでください。火災や感電のおそれがあります。

本製品をご自分で分解したり、内部に触れたりしないでください。感電、やけど、けがのおそれがあります。また、機器故障の原因となります。

本製品を落としたり、衝撃を与えた場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

本製品より煙がでたり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。

本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。火災や機器故障の原因となる場合があります。

本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。

本製品の通風孔をふさがしないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災や機器故障の原因となる場合があります。次のような使い方はしないでください。

- ・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く
- ・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
- ・テレビ台、本棚、タンスの中、押し入れの中など密閉された場所に置く
- ・熱を発する他の電子機器（パソコンやテレビなど）に近づけて置く
- ・紙、本などをのせたり立て掛けたりする

本製品をふる場や加湿器のそばなど、湿度の高い所に設置したり、使用したりしないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

電源アダプターのコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

電源アダプターをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプターの差し込み口を持って抜いてください。電源アダプターを引っ張るとコードが傷付き、火災や閃電の原因となる場合があります。

電源アダプターがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。感電の原因となります。

電源アダプターは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に使用しないでください。火災や感電の原因となる場合があります。

電源アダプターとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。また、電源コードもあわせて定期的に点検していただき、曲がり、ねじれ、傷などが無いか確認してください。

使用中に電源アダプターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷がある場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、SoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や機器故障の原因となる場合があります。

雷が発生したときは、電源アダプターをコンセントから抜いてください。また、電源回線ポートにモジュラーケーブルが接続されている場合はモジュラーケーブルも抜いてください。落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となります。モジュラーケーブルを抜いている間は電話が使えませんが、NTT加入電話等をご利用の場合は、電話機とモジュラージャックを直接モジュラーケーブルで繋いでお使いいただけます。ただし、落雷によって電話機とモジュラーケーブルが故障および破損するおそれがありますのでご注意ください。雷がおさまったら再度接続してください。

本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。

電源アダプターは、本製品以外では使用しないでください。

電源アダプターをコンセントに差し込むときは、プラグに導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。感電、ショート、火災などの原因となります。

お手入れの際は、必ず電源アダプターの差し込み口を持ってプラグを抜いてください。

## 注意

本製品は場合により熱くなることがありますので、本製品の周辺に紙、布等燃えやすいものは置かないようにしてください。

本製品を取り付けおよび使用する際は、必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

故障の原因となりますので、本製品に同梱のマニュアルで指定された以外の機器は取り付けないでください。万一、機器などに不具合が発生しても弊社は一切責任を負いません。

本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きにして使用した場合、内部の温度が上がり、機器故障の原因となる場合があります。

本製品を直射日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、湿度の高くなる所に置かないでください。内部の温度が上がり、機器故障の原因となる場合があります。

本製品の上に物をのせないでください。高温により、機器故障の原因となる場合があります。

本製品に触れ続けしないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低温やけどを起こすおそれがあります。低温やけどは、一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなど、肌に紅班（こうはん）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。肌の弱い方などは特にご注意ください。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。静電気により、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。

長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプターをコンセントから抜いてください。

本製品の内部に水を入れたり、ぬらしたりしないでください。機器故障の原因となる場合があります。

本製品をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因になります。

本製品、および電源アダプターを乳幼児の手の届かない場所に設置してください。誤って破損したり、けがなどの原因になります。

## 電波に関する注意

お客様や他の人々への危害、および財産への損害を未然に防止するために必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでご利用ください。

- 本製品は、2.4GHz帯域を使用しています。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジや科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
  - 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  - 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉を回避してください。
  - 3.その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りの際には本誌記載のSoftBank BB 光「フレッツ」サポートセンターへお問い合わせください。
- 心臓ペースメーカーをご使用の方の近くや医療機器の周囲で本製品を使用しないでください。詳細は医療機器メーカーにお問い合わせください。

## お願い

- ベンジン、シンナー、アルコールなどで本製品をふかないでください。本体の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 本製品は0〜40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。

●本誌の一部または全部を無断複写、転載することを禁じます。●本誌の他社製品などに対する記述は、参考または情報を提供する目的で書かれたものであり、記載商品の使用を強制あるいは保証するものではありません。●サービス内容および提供条件は、予告なく変更することがあります。●Windowsは米国Microsoftの米国およびその他の国における登録商標です。●iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。●その他、記載されている製品名、会社名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。●「フレッツ光」はNTT東日本／NTT西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。●『「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「Bフレッツ」はNTT東日本の登録商標です。●「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」はNTT西日本の登録商標です。●本誌の本文中ではTM、®マークは明記しておりません。●記載内容は2014年10月8日現在のものです。